




置くだけ!

熱中症監視

コンパクトに軽量化



収録・監視ユニット

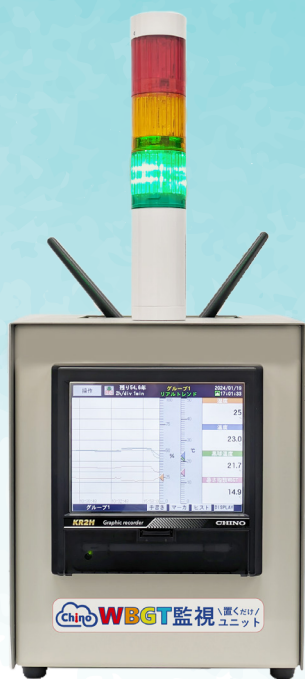

正面

ひとりでもかんたん
設置・移動も楽々

- グラフィックレコーダで収録・監視
- ランプで警戒レベルと安全レベルを識別
- 警戒レベル到達でメール通報で通知
(レベル1: 嚴重警戒、レベル2: 危険)
- LTE ルータ完備でどこでも通信可能
- クラウドでデータがすぐに見える



背面



チノクラウドで“安全に”

いつでもどこでも
データを確認、ダウンロード



計測ユニット

機器、センサも安心

耐候性ボックスに収納




ラジエーション
シールド

OPEN

電源不要

※電池 or 専用バッテリーで稼働




屋内・屋外の

Hot Spot に設置

焼成工程ライン
現場作業場所に

学校の校庭
体育館など

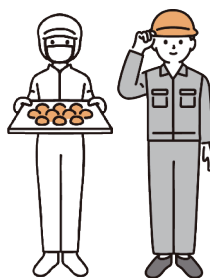


暑さ指数 **“28”** 以上で

熱中症発生率が増加します!



学校への設置例

収録・監視ユニット に対して 計測ユニット最大 10 式 接続可能

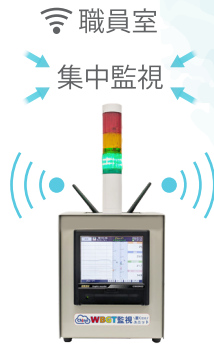

※体育館の使用では別途防球対策が必要です。

用途別・その他



表示灯ランプ識別

- 危険
- 嚴重警戒
- 安全 (警報レベル未満)



グラフィックレコーダ KR2-H

使用機能

- データ収録・監視
- トレンドグラフ
- データメモリー (SD カード, USB 出力)
- WBGT 演算
- WBGT アラームメール通報
- チノクラウド機能 ※オプション



無線ロガー MD8000

使用機能

- 収録周期設定
- データ計測 / 収録
- (温度, 湿度, 黒球温度)
- 機器健全性アラームメール通報



ダッシュボード
データビュー トレンドグラフ、データダウンロード
最新データ アップロードデータをリスト表示



各種詳細は下記カタログをご確認ください。

高機能
グラフィックレコーダ
KR2-H



チノクラウド
接続機能付き
グラフィックレコーダ



監視機能付き
無線ロガー
MD8000



*本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

- 本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログの記載内容は2024年4月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。



本 社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2111(大代) FAX03(3956)8927
URL : <https://www.chino.co.jp/>

東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2205(代) FAX03(3956)2477
東 京 ☎03(3956)2401 大 宮 ☎048(643)4641
宇 都 宮 ☎028(612)8963 千 葉 ☎043(224)8371
仙 台 ☎022(227)0581 立 川 ☎042(521)3081
高 崎 ☎0274(42)6611 神 奈 川 ☎046(295)9100
水 戸 ☎029(224)9151
大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
(大同生命江坂ビル)
☎06(6385)7031(代) FAX06(6386)7202
大 阪 ☎06(6385)7031 広 島 ☎082(261)4231
大 津 ☎077(526)2781 福 岡 ☎092(481)1951
岡 山 ☎086(473)7400 北 九 州 ☎093(531)2081

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市市中区那古野1-47-1
(名古屋国際センタービル)
☎052(581)7595(代) FAX052(561)2683
名 古 屋 ☎052(581)7595 富 山 ☎076(441)2096
静 岡 ☎054(255)6136

(販売店)