



## 監視機能付き無線ロガー MD8000 series ワイヤレスウォッチャ

### 乾麺乾燥工程の温度・湿度管理、品質向上に！

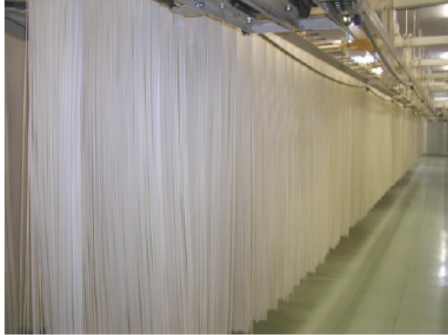

乾麺の製造において、乾燥工程時の温湿度管理が非常に大切です。MD8000 シリーズは乾燥室の温湿度を計測し、無線でデータ送信することができます。受信器 1 台に対し最大 60 台の送信器を接続でき、付属のアプリケーションソフトを使って通信経路の構築・変更や収録間隔、データ収集、警報など各種設定、データ閲覧やトレンドグラフの作成などデータ管理までを一括してパソコン上で行えます。また、全ての送信器に中継機能を搭載しており、最大 6 段中継でき、広域なデータ収集も可能です。

#### 運用イメージ

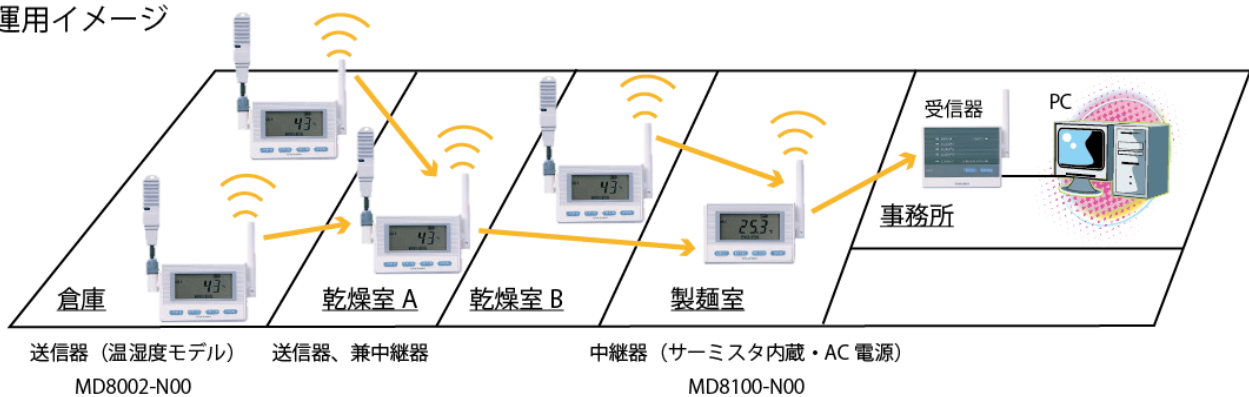

#### 関連製品

表面温度計測に・・・  
防水形ハンディ放射温度計  
IR-TE2

IP67 防塵防水構造



中心温度計測に・・・  
防水形中心温度計  
MF500

IP67 防塵防水構造



## 株式会社チノ

民生機器営業部

〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8

電話：03-3956-2131 (直通)

FAX：03-3956-8767

ワイヤレスウォッチャ MD8000 シリーズの詳細情報は、  
(株)チノ 山形事業所  
のホームページに掲載しています。

[WWW.yamagata-chino.co.jp](http://WWW.yamagata-chino.co.jp)